SAMSUNG

คู่มือการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่น

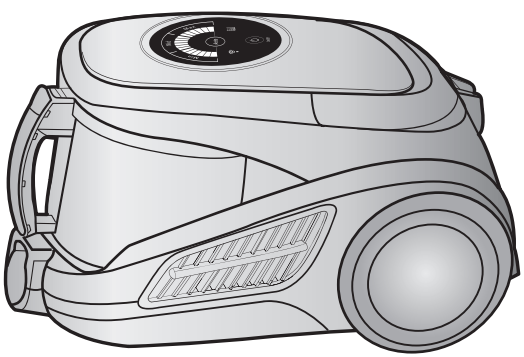

✻ โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้
✻ ใช้ภายในอาคารเท่านั้น

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com/global/register

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

1. อ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนเปิดใช้เครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟของท่านตรงกับที่ระบุไว้ในแผ่นป้ายระบุรายละเอียดทางด้านล่างของเครื่องดูดฝุ่น

2. คำเตือน : อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดพรมหรือพื้นที่เปียก
ห้ามใช้ดูดน้ำ

3. เมื่อให้เด็กใช้งานเครื่องดูดฝุ่นหรือใช้อุปกรณ์ใกล้กับเด็ก ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าให้เด็กเล่นเครื่องดูดฝุ่น อย่าให้ปล่อยให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานโดยที่ไม่มีคนควบคุมเป็นอันขาด ใช้เครื่องดูดฝุ่นตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น

4. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีถังเก็บฝุ่น เทฝุ่นผงในถังเก็บฝุ่นทิ้งก่อนที่ถังเก็บฝุ่นจะเต็ม ทั้งนี้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดไว้

5. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดไม้ขีดไฟ, ขี้เถ้าร้อน หรือก้นบุหรี่เป็นอันขาด เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างจากเตาไฟและแหล่งกำเนิดความร้อนอื่นๆ ความร้อนสามารถทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกของอุปกรณ์เสียรูปหรือสีซีดจางได้

6. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดวัตถุที่แข็งหรือแหลมคม เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องดูดฝุ่นเสียหายได้ อย่าเหยียบท่อยาง อย่าวางของหนักทับท่อยาง อย่าปิดกั้นช่องดูดหรือช่องระบายลมเป็นอันขาด

7. ก่อนที่จะถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ ให้ปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นที่ตัวเครื่องก่อน ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเปลี่ยนถังเก็บฝุ่นหรือภาชนะเก็บฝุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย โปรดถอดปลั๊กโดยจับที่ตัวปลั๊ก อย่าดึงที่สายไฟ

8. อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กหรือผู้ทุพพลภาพใช้งานตามลำพัง เว้นแต่จะได้รับการดูแลที่เพียงพอจากผู้รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะใช้อุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัย
เด็กๆ ควรได้รับการดูแล เพื่อให้แน่ใจได้ว่าพวกเขาจะไม่เล่นอุปกรณ์นี้

9. ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนทำความสะอาดหรือดูแลรักษาอุปกรณ์เสมอ

10. ไม่แนะนำให้ใช้สายไฟต่อพ่วง

11. หากเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ให้ปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟแล้วปรึกษาตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

12. หากสายไฟชำรุดเสียหาย จะให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ให้บริการของผู้ผลิต หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้เปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

13. อย่ายกเครื่องดูดฝุ่นโดยการถือที่ท่อยางเป็นอันขาด
ใช้มือจับที่ตัวเครื่องดูดฝุ่น

14. เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้ถอดปลั๊กออก โดยปิดสวิตช์ก่อนถอดปลั๊กทุกครั้ง

1 การประกอบชิ้นส่วนเครื่องดูดฝุ่น

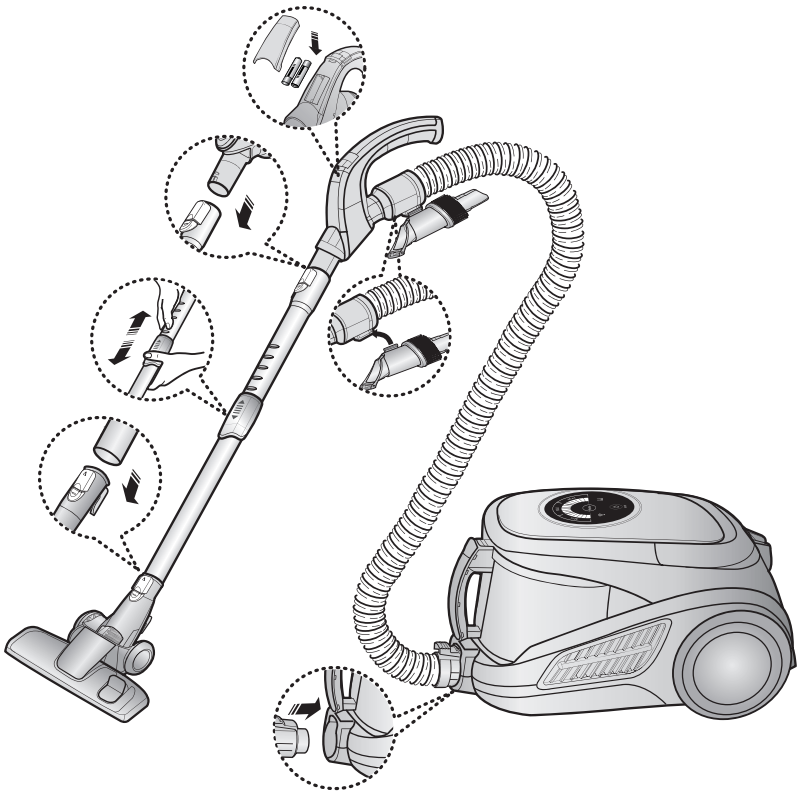

อุปกรณ์เสริม

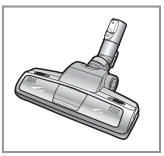

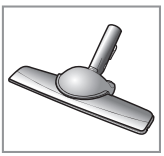

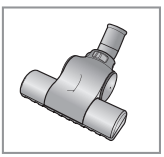

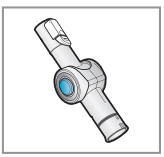

▶ คุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 5 และ 6

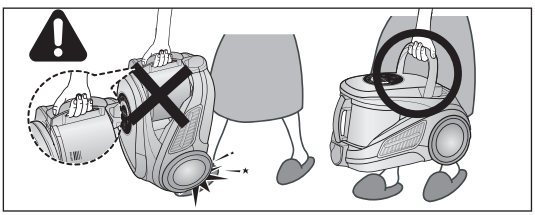

ข้อควรระวัง

เมื่อยกเครื่องดูดฝุ่น โปรดอย่ากดปุ่มที่มือจับถังเก็บฝุ่น

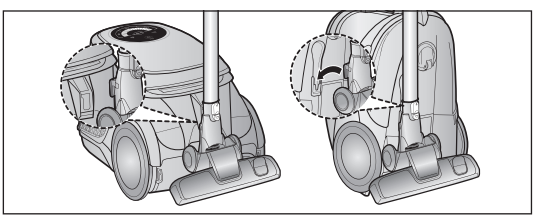

เมื่อต้องการเก็บเครื่องดูดฝุ่น ให้ใส่หัวดูดทำความสะอาดพื้นเข้าที่

2 การเปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

2-1. สายไฟ

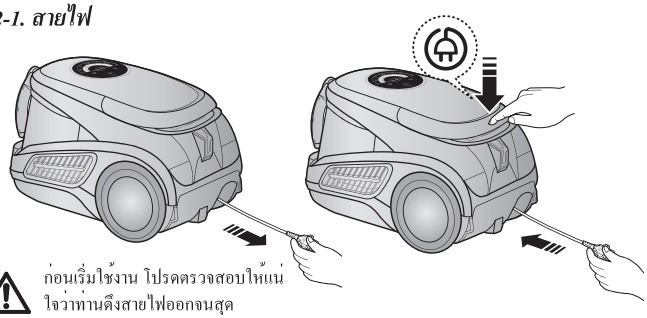

ก่อนเริ่มใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านดึงสายไฟออกจนสุด

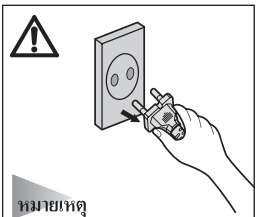

หมายเหตุ
เมื่อต้องการถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ตัวปลั๊ก อย่าดึงที่สายไฟ

2-2. ตัวควบคุมแรงดูด (ตัวควบคุมอินฟราเรด)

- ท่อยาง

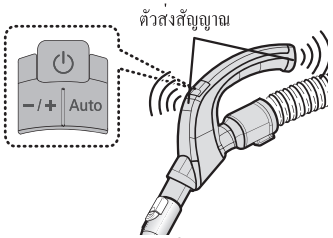

ตัวควบคุมที่มือจับ
[เครื่องดูดฝุ่นจะถูกควบคุมด้วยสัญญาณอินฟราเรด]

1. **ปุ่ม ON/OFF (เปิด/ปิด) เครื่องดูดฝุ่น (⏻)**
   กดปุ่ม ON/OFF (เปิด/ปิด) เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น กดอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น
2. **ปุ่ม MODE (-/+) (โหมด) ของเครื่องดูดฝุ่น**
   ปุ่ม MODE (โหมด) ของเครื่องดูดฝุ่น (MIN/MID,MAX)
   กดปุ่ม MODE (โหมด) ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดที่ถูกต้อง
   (ON) MIN → MID → MAX

3. **การใช้โหมด Auto (อัตโนมัติ)**
   กดปุ่ม Auto (อัตโนมัติ) เพื่อใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยอัตโนมัติ

- ตัวเครื่อง

อุปกรณ์เสริม - สัญญาณดิจิตอล

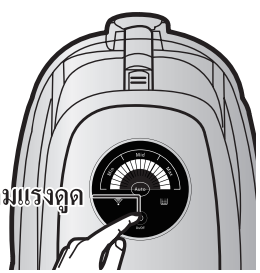

กดปุ่มควบคุมแรงดูดซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดที่ถูกต้อง
(ON) MAX → OFF

หมายเหตุ : หากตัวควบคุมรีโมทที่มือจับไม่ทำงาน ท่านสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นได้โดยใช้ปุ่มควบคุมที่ตัวเครื่อง

ไฟไส้กรองจะสว่างขึ้นเมื่อต้องตรวจสอบถุงเก็บฝุ่น หรือต้องเทถุงเก็บฝุ่น
นอกจากนี้ สัญญาณเสียงจะดังขึ้นด้วย

สัญลักษณ์นี้จะแสดงให้ทราบว่าท่านเลือกโหมดการดูดแบบอัตโนมัติไว้ ท่านสามารถดูระดับแรงดูดได้จากหน้าจอ LCD

ไฟ IR จะแสดงส่วนที่ได้รับสัญญาณอินฟราเรดจากตัวควบคุมที่มือจับ

2-3. วิธีใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์เสริม

▶ คุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

ท่อ

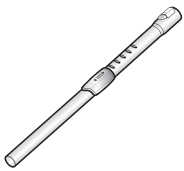

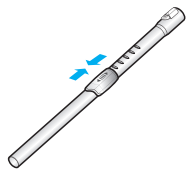

ปรับความยาวของท่อแบบยืดหดได้โดยการเลื่อนปุ่มควบคุมความยาวที่อยู่ตรงกลางของท่อแบบยืดหดได้ไปทางด้านหลังและด้านหน้า

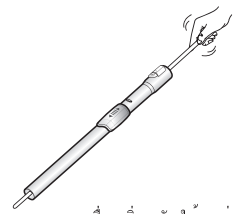

หากต้องการตรวจสอบเพื่อหาสิ่งอุดตัน ให้แยกท่อแบบยืดหดได้ออกแล้วปรับให้สั้นลง ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำเศษขยะที่อุดตันท่อออกได้ง่ายยิ่งขึ้น

อุปกรณ์เสริม

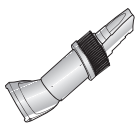

อุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์

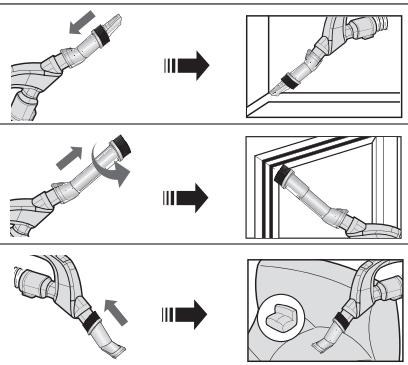

กดอุปกรณ์ประกอบลงบนส่วนปลายของมือจับท่อยาง

ดึงแปรงปัดฝุ่นออกแล้วบิดเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ที่เปราะบาง

ในการใช้เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดเบาะ ให้กดอุปกรณ์เสริมลงบนส่วนปลายของมือจับท่อยางในทิศทางตรงกันข้าม

ท่อต่อแบบงอได้ (อุปกรณ์เสริม)

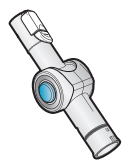

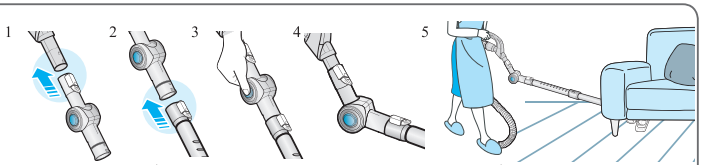

1. เชื่อมต่อท่อต่อแบบงอได้เพื่อเชื่อมต่อส่วนที่เป็นลูกบิดของท่อยางและท่อแบบยืดหดได้
2. ใส่ท่อแบบยืดหดได้เข้าที่ส่วนล่างของท่อต่อแบบงอได้
3. กดปุ่ม PUSH (กด)
4. เมื่อกดปุ่ม PUSH (กด) ท่อต่อแบบงอได้จะพับ
5. การใช้ท่อต่อแบบงอได้จะช่วยให้สามารถทำความสะอาดพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึงได้ (เช่น ใต้เฟอร์นิเจอร์) โดยที่ไม่ต้องคุกเข่า

อุปกรณ์เสริม

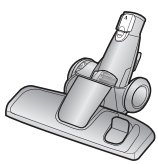

- การทำความสะอาดพรม

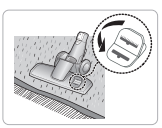

- การทำความสะอาดพื้น

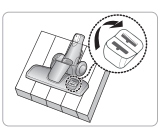

ปรับสลักที่ช่องทางเข้าตามระดับของพื้น

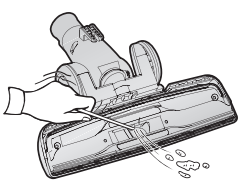

หากช่องทางเข้าอุดตัน ให้นำเศษขยะออกให้หมด

อุปกรณ์เสริม

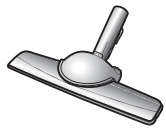

ทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณกว้าง

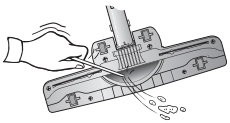

หากช่องทางเข้าอุดตัน ให้นำเศษขยะออกให้หมด

อุปกรณ์เสริม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดขนสัตว์หรือเส้นใยออกจากพรม

การดูดทำความสะอาดเส้นผมหรือขนสัตว์บ่อยครั้งอาจทำให้อุปกรณ์ไม่หมุน เนื่องจากสิ่งสกปรกอาจเข้าไปพันอยู่รอบๆ ตัวหมุน ในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดตัวหมุนอย่างระมัดระวัง

1

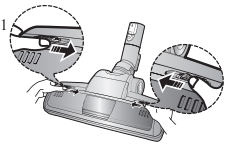

กดปุ่ม Open (เปิด) ที่ฝาครอบตะแกรงใสเพื่อถอดแยกฝาครอบออก

2

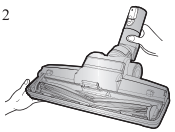

ถอดแท่งแปรงออกจากตะแกรงใส

3

นำสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นผงและผมหรือขนที่พันอยู่รอบๆ แท่งแปรงออกโดยใช้กรรไกร

4

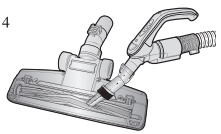

ทำความสะอาดฝุ่นผงที่ด้านในของชุดแปรงโดยใช้แปรงปัดฝุ่นแห้งๆ หรือเครื่องมือทำความสะอาดตามรอง

5

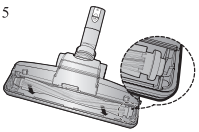

สอดแท่งแปรงเข้าในสายพานสำหรับหมุนและประกอบชิ้นส่วน

6

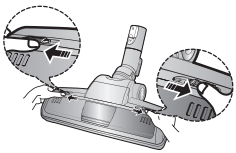

ประกอบฝาครอบตะแกรงใสกลับเข้าที่

อุปกรณ์เสริม

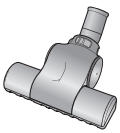

แปรงสำหรับผ้าห่ม

สำหรับดูดขนสัตว์เลี้ยงหรือเศษเส้นผมบนเบาะหรือผ้าปูที่นอน

หากมีสิ่งอุดตันที่ใบพัด แปรงจะไม่หมุน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำสิ่งอุดตันออก



หากช่องทางเข้าอุดตัน ให้นำเศษขยะออกให้หมด

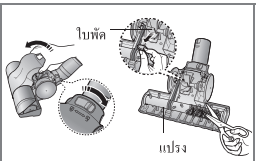

บิดปุ่มล็อกไปที่ตำแหน่ง 'UNLOCK' (ปลดล็อก) แล้วนำเศษขยะออก

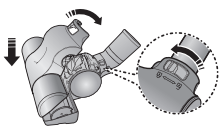

หากต้องการถอดแยกชิ้นส่วน ให้เลื่อนฝาปิดไปทางด้านหน้าของตัวเครื่องแล้วปิด หลังจากปิดฝาแล้ว ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มล็อกถูกปิดไปยังตำแหน่ง 'LOCK' (ล็อก)

คำเตือน: ใช้สำหรับผ้าปูที่นอนเท่านั้น โปรดระมัดระวัง อย่าให้แปรงเสียหายในขณะนำสิ่งอุดตันออก

3 การนำฝุ่นผงออกจากถังเก็บฝุ่น

1

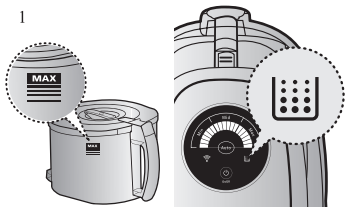

เมื่อฝุ่นมีปริมาณสูงถึงเครื่องหมาย DUST FULL (ฝุ่นเต็ม) ให้นำเศษฝุ่นผงออกจากถังเก็บฝุ่น

2

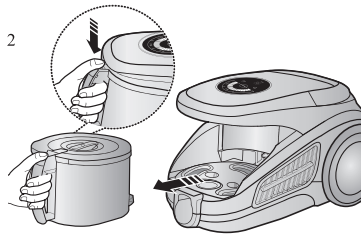

นำถังเก็บฝุ่นออกโดยการกดปุ่ม

3

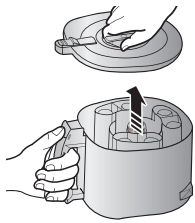

แยกฝาถังเก็บฝุ่นออก

4

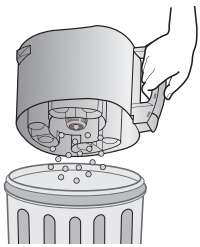

ทิ้งเศษฝุ่นผงลงในถังขยะ

5

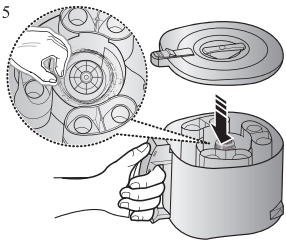

หลังจากนำเศษฝุ่นผงออกจากถังเก็บฝุ่นแล้ว ให้นำสิ่งสกปรก เช่น เส้นผม ขนสัตว์ ที่ฝาปิดถังเก็บฝุ่นออก

6

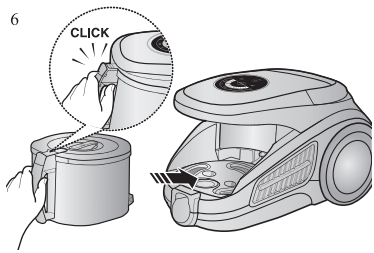

ก่อนใช้งาน ให้กดถังเก็บฝุ่นเข้าในตัวเครื่องของเครื่องดูดฝุ่น จนกระทั่งได้ยินเสียง “คลิก”

- เทเศษฝุ่นผงลงในถุงพลาสติก
(แนะนำสำหรับผู้เป็นโรคหอบหืด/ภูมิแพ้)

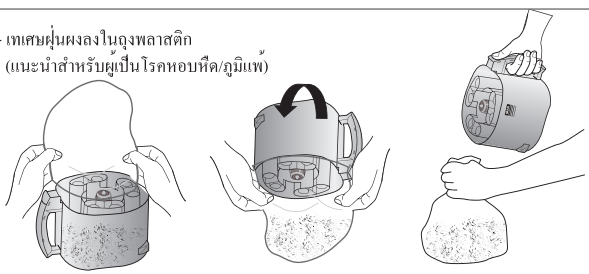

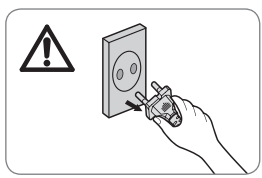

หมายเหตุ
ท่านสามารถล้างถังเก็บฝุ่นโดยใช้น้ำเย็นได้

4 การทำความสะอาดถาดรองฝุ่น

4-1. เมื่อทำความสะอาดถาดรองฝุ่น

- หากแรงดูดลดลงอย่างเห็นได้ชัด หรือไฟแจ้งเตือนให้ตรวจสอบไส้กรองสว่างขึ้นหลังจากที่นำเศษฝุ่นผงออกจากถังเก็บฝุ่นแล้ว โปรดตรวจสอบถังเก็บฝุ่นและถาดรองฝุ่น

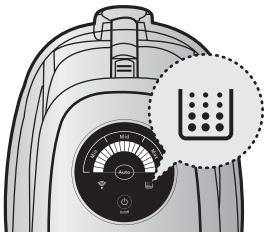

ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่าแรงดูดลดลง หากไฟสว่างขึ้น ให้ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นตามที่แสดงทางด้านล่าง

4-2. การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

1

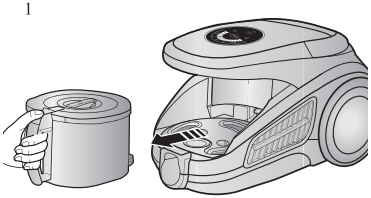

ปลดถังเก็บฝุ่นออก

2

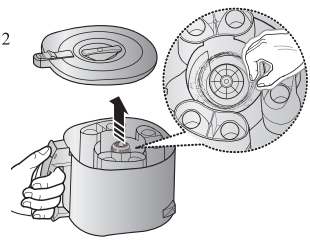

หลังจากนำเศษฝุ่นผงออกจากถังเก็บฝุ่นแล้ว ให้นำสิ่งสกปรก เช่น เส้นผม ขนสัตว์ ที่ฝาปิดถังเก็บฝุ่นออก

หมายเหตุ :

หากไฟแจ้งเตือนให้ตรวจสอบไส้กรองยังคงสว่างขึ้น แม้ว่าจะนำเศษฝุ่นผงออกจากถังเก็บฝุ่นแล้วก็ตาม โปรดตรวจสอบไฟแจ้งเตือนให้ตรวจสอบไส้กรอง (4-3) ตามคำแนะนำต่อไปนี้

4-3. การตรวจสอบไฟแจ้งเตือนให้ตรวจสอบไส้กรอง

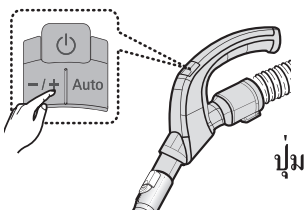

ตัวควบคุมที่มือจับ

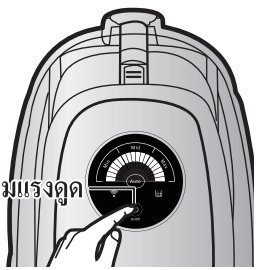

ปุ่มควบคุมแรงดูด

หมุนปุ่มควบคุมแรงดูดของเครื่องดูดฝุ่นไปที่ตำแหน่ง 'MAX'

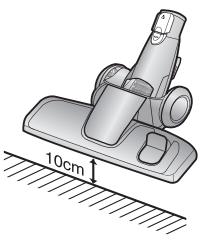

หากไฟแจ้งเตือนให้ตรวจสอบไส้กรองเปลี่ยนเป็นสีแดง โดยที่ช่องทางเข้าลอยอยู่สูงจากพื้นราบ 10 ซม. ให้ทำความสะอาดถาดรองฝุ่น

4-4. การทำความสะอาดถาดรองฝุ่น

1

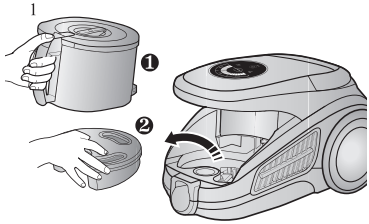

ถอดถังเก็บฝุ่นและถาดรองฝุ่นออกตามที่แสดงในภาพ

2

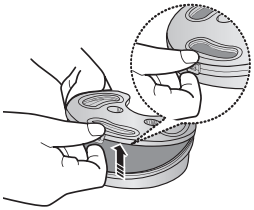

ถอดกรอบยึดของฝาปิดถาดรองฝุ่นออก

3

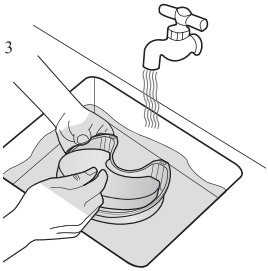

ถอดแผ่นฟองน้ำออกจากถาดรองฝุ่น

4

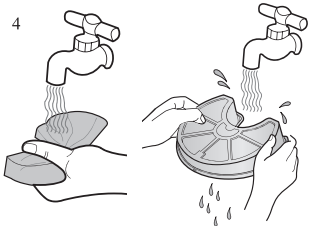

ล้างฟองน้ำและไส้กรองของถาดรองฝุ่นด้วยน้ำเปล่า

5

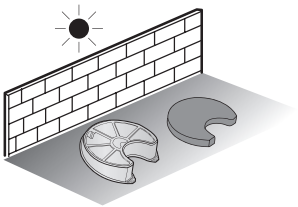

ตากฟองน้ำและถาดรองฝุ่นให้แห้ง โดยตากในที่ร่มเป็นเวลานานกว่า 12 ชั่วโมง

6

ใส่ฟองน้ำเข้าในถาดรองฝุ่น

7

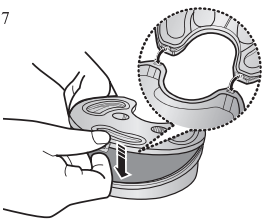

จัดวางฝาปิดถาดรองฝุ่นและถาดรองฝุ่นให้ถูกต้อง ก่อนที่จะประกอบชิ้นส่วนกลับเข้าที่

8

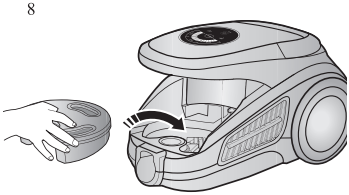

ใส่ถาดรองฝุ่นที่ประกอบแล้วเข้าในตัวเครื่อง

หมายเหตุ : ก่อนที่จะใส่ไส้กรองกลับเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองแห้งดีแล้ว ทิ้งไว้ให้แห้ง 12 ชั่วโมง

5 การทำความสะอาดไส้กรองป้องกันมอเตอร์

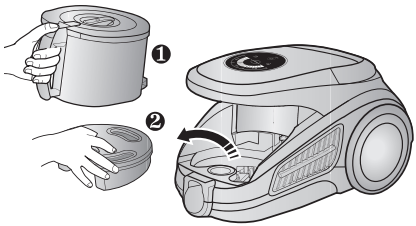

นำทั้งถังเก็บฝุ่นและถาดรองฝุ่นออก

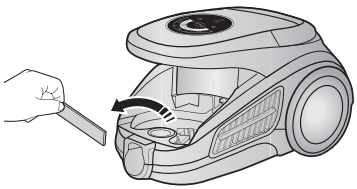

ถอดไส้กรองป้องกันมอเตอร์ออกจากเครื่องดูดฝุ่น เขย่าและเคาะฝุ่นออก จากนั้นจึงใส่กลับเข้าไปในตัวเครื่อง

6 การทำความสะอาดไส้กรองช่องทางออก

1

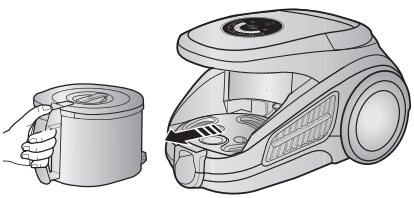

นำถังเก็บฝุ่นออก

2

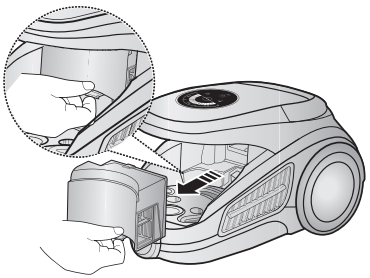

ดึงไส้กรอง HEPA ออกตามที่แสดงในภาพ

3

กำจัดฝุ่นที่ติดอยู่ที่ไส้กรอง HEPA

4

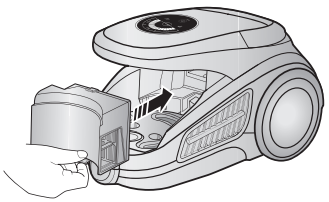

ใส่ไส้กรอง HEPA เข้ากับตัวเครื่อง จนกระทั่งได้ยินเสียง 'คลิก'

หมายเหตุ : ท่านสามารถหาซื้อไส้กรองสำหรับเปลี่ยนได้ที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายของซัมซุง (Samsung) ใกล้บ้านท่าน

7 เปลี่ยนแบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม)

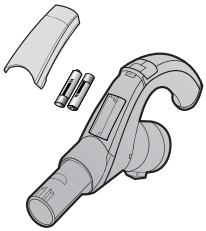

ชนิดแบตเตอรี่ : ขนาด AAA

หมายเหตุ

1. เมื่อเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
   หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง
2. ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA 2 ก้อน

คำเตือน

1. อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เป็นอันขาด
2. อย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนหรือโยนแบตเตอรี่เข้ากองไฟเป็นอันขาด
3. อย่ากลับขั้ว (+), (-)
4. ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- หากท่านพบปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	ไม่มีกระแสไฟฟ้า ตัดเอาต์ตัดความร้อนทำงาน	ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊ก และเต้ารับ
แรงดูดฝุ่นค่อย ๆ ลดลง	หัวดูดฝุ่น ท่ออ่อนดูดฝุ่น หรือท่ออุดตัน	ปล่อยให้เครื่องดูดฝุ่นเย็นลง
สายไฟเครื่องดูดฝุ่นไม่ม้วนกลับจนสุด	ตรวจสอบดูว่าสายไฟไม่บิดหรือขดไม่เสมอกัน	ดึงสายไฟออกมา 2-3 ม. และกดปุ่มม้วนสายไฟกลับ
เครื่องดูดฝุ่นไม่ดูดสิ่งสกปรก	ท่ออ่อนแตกหรือเป็นรู	ตรวจสอบท่ออ่อนและเปลี่ยนใหม่ถ้าต้องการ
แรงดูดฝุ่นต่ำหรือค่อย ๆ ลดลง	มีฝุ่นอยู่เต็มแผ่นกรอง	โปรดตรวจสอบแผ่นกรอง และถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาดดังคำแนะนำในภาพ

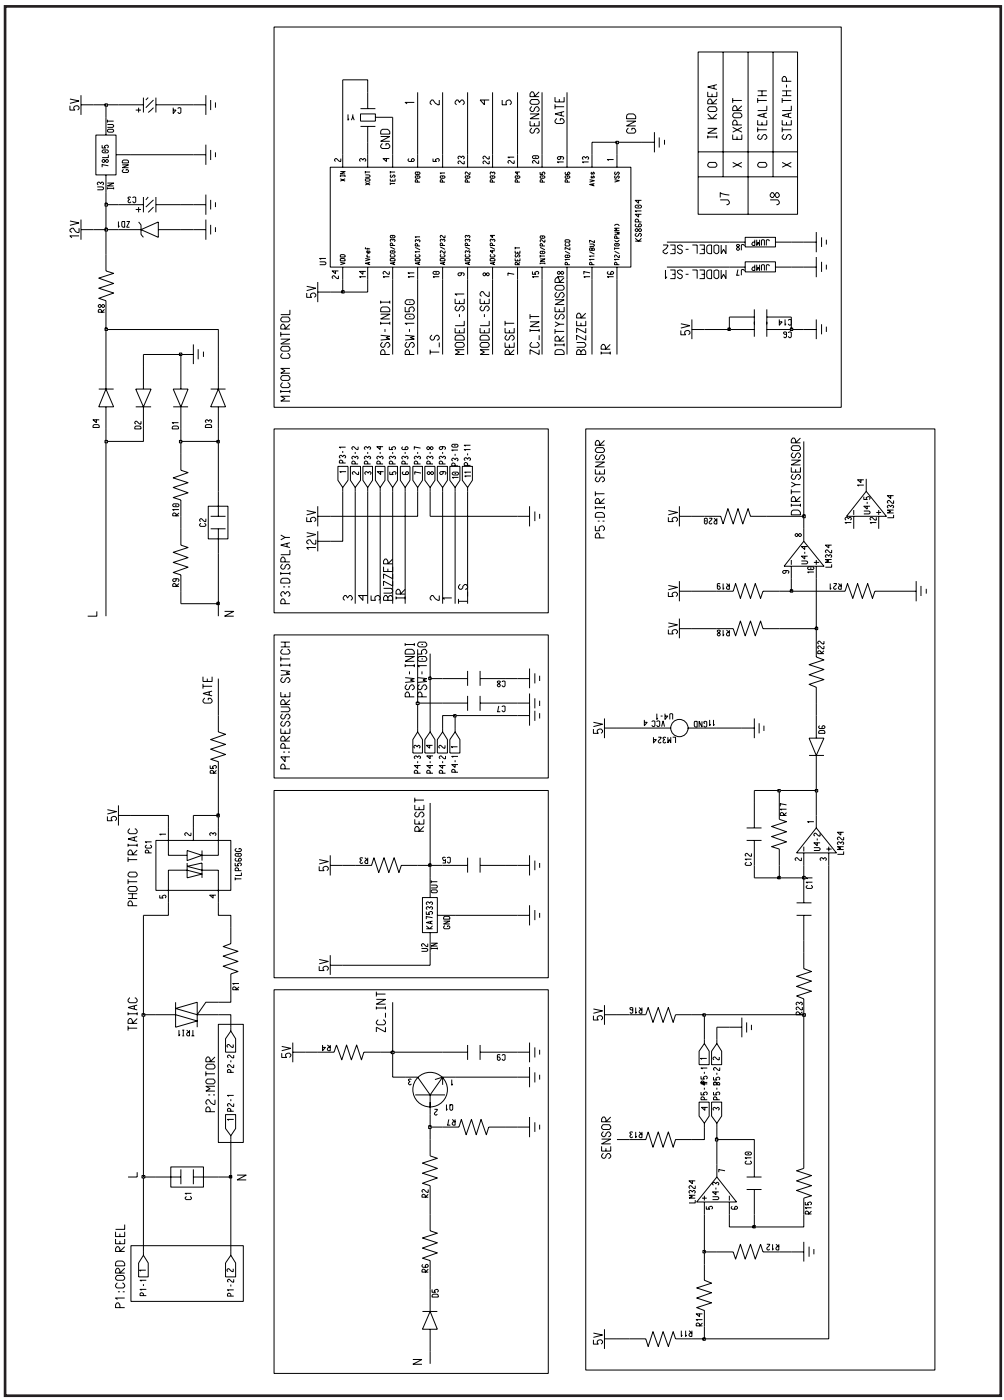
MICOM CONTROL
PSW-INDI
PSW-1050
T_S
MODEL-SE1
MODEL-SE2
RESET
ZC_INT
DIRTYSENSOR
BUZZER
IR
GND
SENSOR
GATE
MODEL-SE1
MODEL-SE2
J7
J8
IN KOREA
EXPORT
STEALTH
STEALTH-P
P3:DISPLAY
BUZZER
IR
T_S
P4:PRESSURE SWITCH
PSW-INDI
PSW-1050
RESET
ZC_INT
P5:DIRT SENSOR
DIRTYSENSOR
SENSOR
P1:CORD REEL
P2:MOTOR
TRIAC
PHOTO TRIAC
TLP560G
GATE
L
N

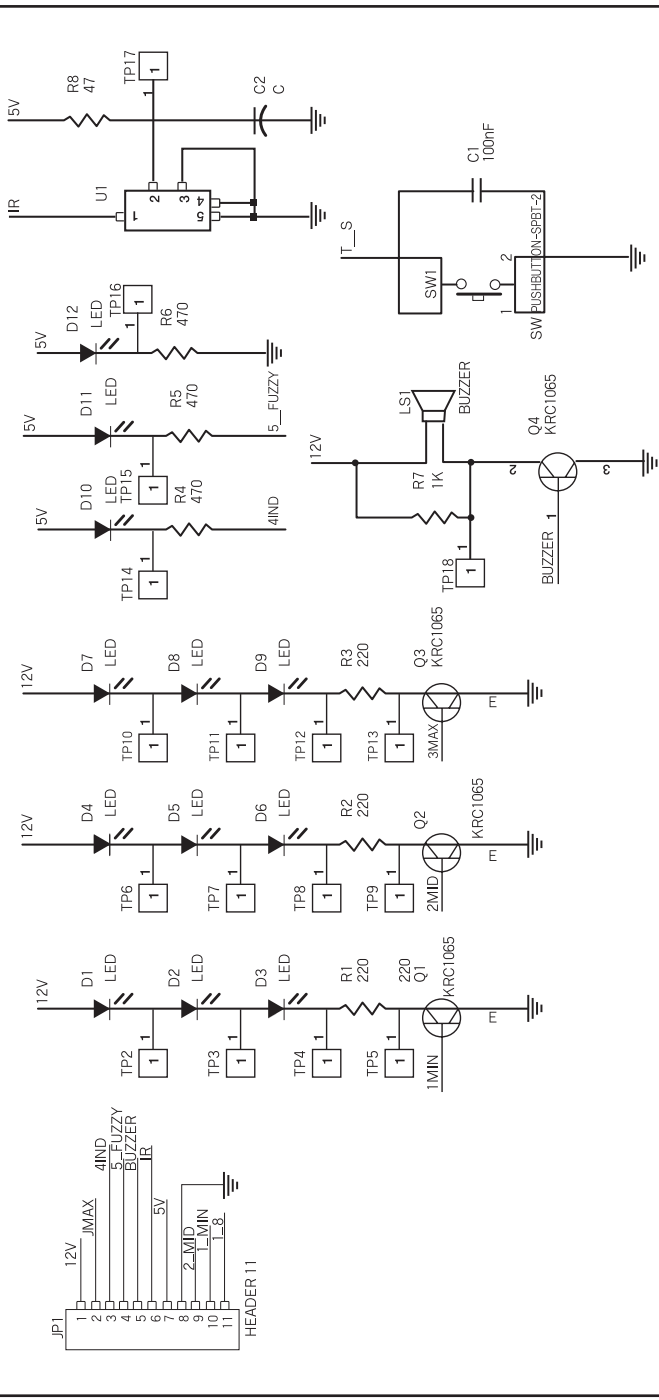
JP1
HEADER 11
12V
JMAX
4IND
5_FUZZY
BUZZER
IR
5V
2_MID
1_MIN
1_S
U1
IR
5V
R8
47
TP17
C2
C
T_S
C1
100nF
SW1
SW
PUSHBUTTON-SPBT-2
D12
LED
TP16
R6
470
5_FUZZY
D11
LED
R5
470
D10
LED
TP15
R4
470
4IND
TP14
LS1
BUZZER
12V
R7
1K
Q4
KRC1065
TP18
BUZZER
D7
LED
D8
LED
D9
LED
R3
220
Q3
KRC1065
TP10
TP11
TP12
TP13
3MAX
D4
LED
D5
LED
D6
LED
R2
220
Q2
KRC1065
TP6
TP7
TP8
TP9
2MID
D1
LED
D2
LED
D3
LED
R1
220
220
Q1
KRC1065
TP2
TP3
TP4
TP5
1MIN

บริการหลังการขาย
คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่
อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยศึกษาวิทย ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298

2. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่**
เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080

3. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก**
เลขที่ 691/63-64 **ถ.มิตรภาพ - วังทอง**
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454

4. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น**
เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022

5. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา**
เลขที่ 363/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792

6. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา**
เลขที่ 301/5-6 **ถ.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)**
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283

7. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี**
เลขที่ 141/93 หมู่ 6 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577

8. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่**
เลขที่ 642-644 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
CODE NO.
สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไทร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

DJ68-00368M REV(0.0)